

Thetford-Toilettenkassette


Die Kassette wird nur zum Toilettengebrauch und zur Entleerung über entsprechend angebrachte Mechaniken geöffnet und ist ansonsten dicht verschlossen.

In die leere Kassette wird vor dem Gebrauch Wasser und eine biologisch abbaubare Flüssigkeit gegeben. Eine Geruchsbildung bei Kassettenöffnung wird dadurch vermieden.

Zur Leerung wird die Toilettenkassette von außen aus der Serviceklappe des Fahrzeuges genommen und über die entsprechende Öffnung mit Ausguss entleert. Ein Kontakt mit den Fäkalien wird somit bei der Entleerung der Kassette vermieden.

Die biologisch abbaubare Flüssigkeit ist in der Servicepauschale enthalten. Je nach Mietdauer wird eine ausreichende Menge mitgegeben.

Toilettenkassette entnehmen

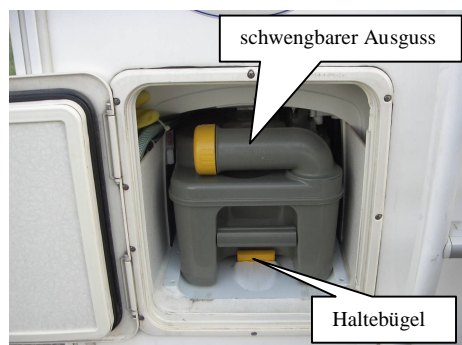

- Die Serviceklappe für die Thetford-Toilettenkassette außen am Fahrzeug öffnen.
- Haltebügel nach oben ziehen und Thetford-Kassette herausziehen.
- Die Thetford-Kassette lässt sich nur entnehmen, wenn der Toilettenschieber im WC geschlossen ist.

Toilettenkassette entleeren



Thetford-Kassette entleeren

- Die Thetford-Kassette zu einer Entleerungsstelle bringen (Campingplätze, Stellplätze oder Autobahnraststätten), dabei den Entleerungsstutzen nach oben richten.
- Entleerungsstutzen um 90° nach oben drehen.
- Den Verschlussdeckel des Entleerungsstutzens entfernen.
- Thetford-Kassette mit dem Entleerungsstutzen nach unten richten.
- Belüftungsknopf mit dem Daumen betätigen (siehe roter Pfeil). Die Thetford-Kassette entleert sich.
- Den Entleerungsstutzen mit dem Verschlussdeckel verschließen.
- Entleerungsstutzen zurückdrehen.
- Thetford-Kassette an ihren Platz zurückschieben bis es einrastet
- Serviceklappe verschließen.

Weitere Informationen der separaten Bedienungsanleitung "Thetford-Kassette" entnehmen.